

POLISAVE VCI FOLIE

ANWENDUNGSHINWEISE

POLISAVE VCI FOLIE


Schützen Sie Ihre Produkte durch sichere Handhabung




Packgut sauber und trocken verpacken!



Berühren Sie das Verpackungsgut vor und nach dem Verpacken nur mit Handschuhen!

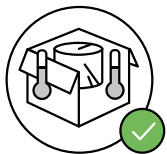



Achten Sie beim Verpacken auf gleiche Temperaturen des Packgutes und der Umgebung, um Kondensation zu vermeiden.

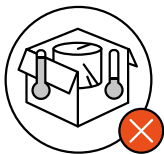

Verpackung schließen und mit Klebeband abdichten (gilt auch für Beschädigungen)! Eindringen von blankem Wasser vermeiden.



Bei hohen Schüttdichten VCI auch im Mittelpunkt einbringen (durch VCI-Zwischenlagen bzw. -Spender)!

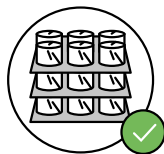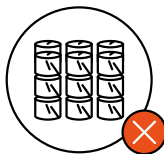

Direkte Kontakte von Metall zu Holz, Papier, Pappe - auch im Bereich der Zwischenlagen - unterbinden! Verwenden Sie optimalerweise VCI-Zwischenfolien.

